


## NT 20/1 Me Classic

## NT 30/1 Me Classic

## NT 38/1 Me Classic

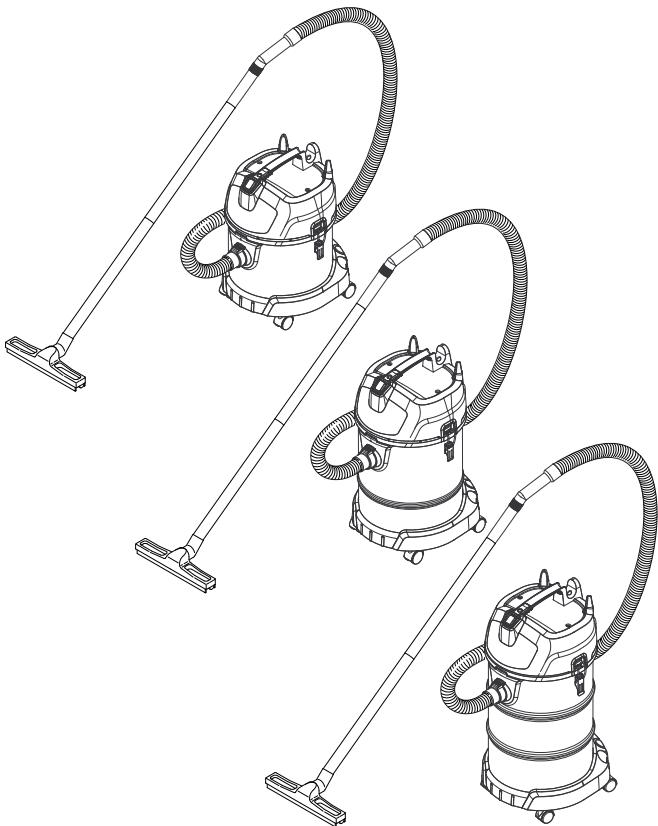

Deutsch	5
English	10
Français	15
Italiano	20
Nederlands	25
Español	30
Português	35
Dansk	40
Norsk	45
Svenska	50
Suomi	55
Ελληνικά	60
Türkçe	65
Русский	70
Magyar	76
Čeština	81
Slovenčina	86
Polski	91
Românește	96
Slovenčina	101
Hrvatski	106
Srpski	111
Български	116
Eesti	121
Latviešu	126
Lietuviškai	131
Українська	136


Register and win!  
[www.karcher.com/register-and-win](http://www.karcher.com/register-and-win)








EAC






59652100

10/18

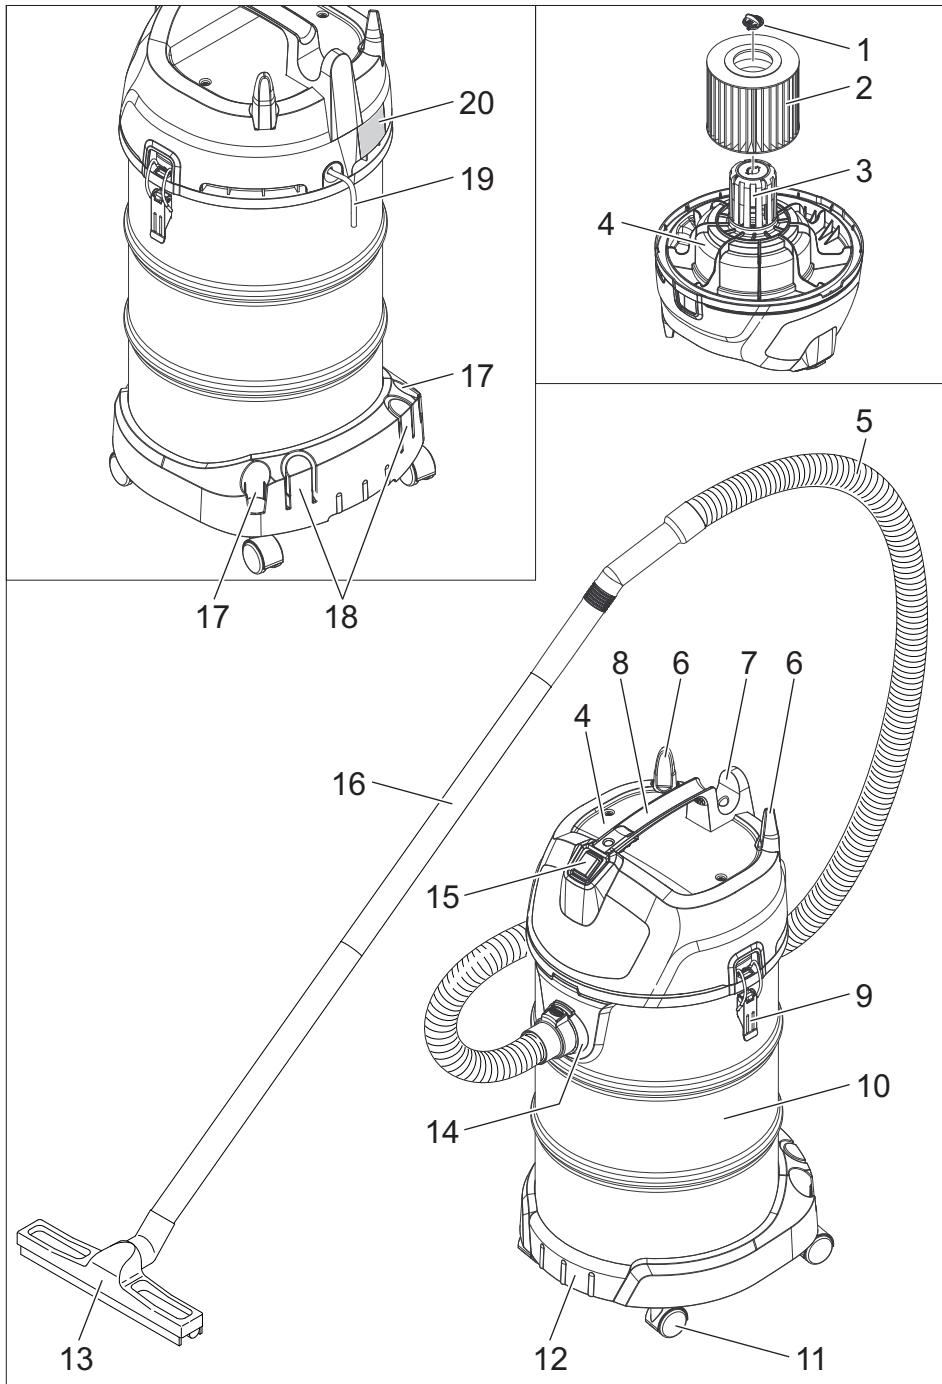

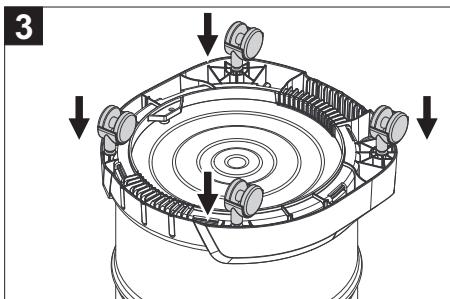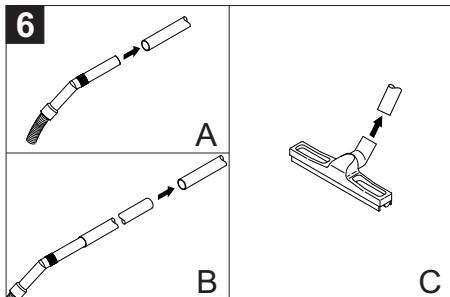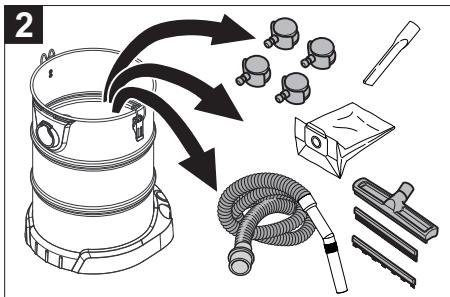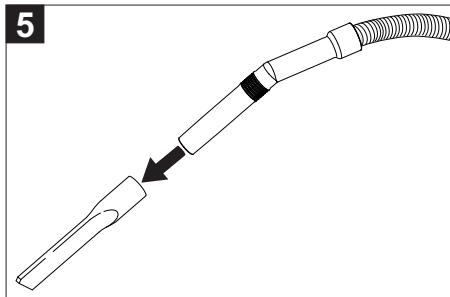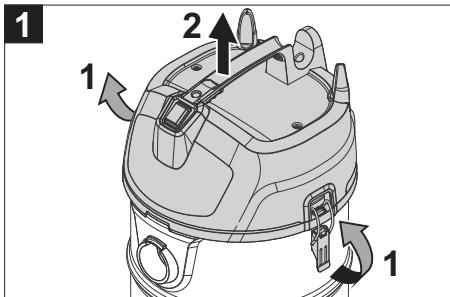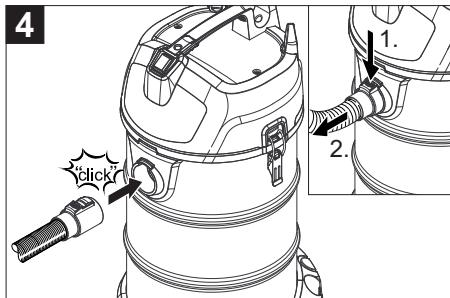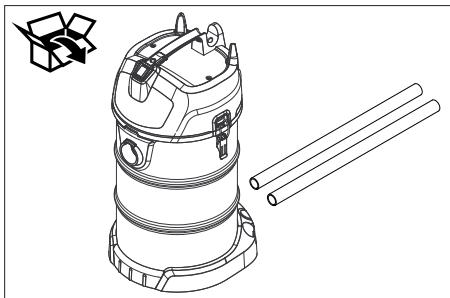

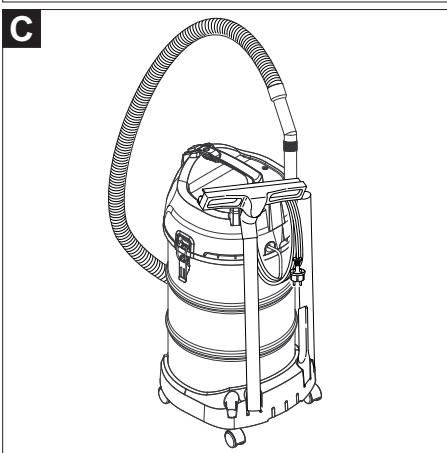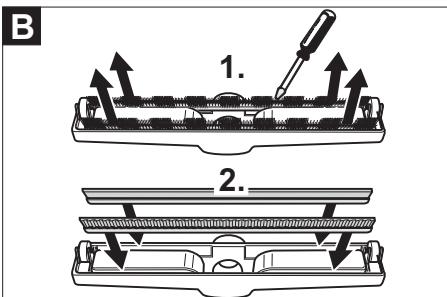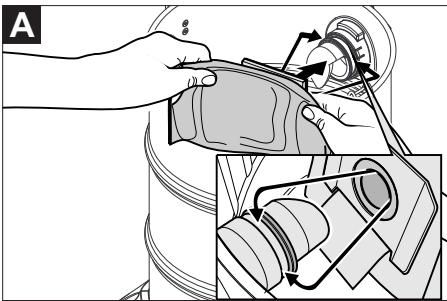



Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.956-249.0!
- При несоблюдении инструкции и указаний по технике безопасности пылесос может выйти из строя, а для оператора и других лиц возникает риск получения травмы.
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.

## Оглавление

Защита окружающей среды . . . . .	RU	1
Степень опасности . . . . .	RU	1
Использование по назначению . . . . .	RU	2
Элементы прибора . . . . .	RU	2
Начало работы . . . . .	RU	2
Управление . . . . .	RU	2
Транспортировка . . . . .	RU	3
Хранение . . . . .	RU	3
Уход и техническое обслуживание . . . . .	RU	3
Помощь в случае неполадок . . . . .	RU	3
Гарантия. . . . .	RU	4
Принадлежности и запасные детали . . . . .	RU	4
Заявление о соответствии EU . . . . .	RU	5
Технические данные . . . . .	RU	6

## Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

## Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Степень опасности

### △ ОПАСНОСТЬ

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

### △ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

### ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

## Использование по назначению

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор не предназначен для сбора вредной для здоровья пыли.

- Этот пылесос предназначен для влажной и сухой очистки поверхностей полов и стен.
- Это устройство предназначено для использования на предприятиях и организациях, например, на строительных площадках, в заводских корпусах, мастерских и на фирмах, занимающихся сдачей в аренду.

## Элементы прибора

- 1 Крепежный зажим
- 2 Фильтровальный патрон
- 3 Поплавок
- 4 Всасывающая головка
- 5 Всасывающий шланг с коленом
- 6 Крючки для кабеля/Контактное гнездо для колена
- 7 Держатель шланга/кабеля
- 8 рукоятка для ношения прибора
- 9 Блокировка всасывающей головки
- 10 Мусорный бак
- 11 Направляющий ролик
- 12 Шасси
- 13 Форсунка для чистки пола
- 14 Всасывающий патрубок
- 15 Главный выключатель
- 16 всасывающая трубка,
- 17 Держатель (узкий)
- 18 Держатель (широкий)
- 19 Сетевой шнур
- 20 Заводская табличка с данными

## Начало работы

### ВНИМАНИЕ

При чистке всегда должен быть надет фильтровальный патрон.

## Сухая чистка

- При сборе мелкой пыли дополнительно может использоваться бумажный фильтровальный пакет.
- При смене режима влажной чистки на режим сухой чистки влажный патронный фильтр необходимо предварительно высушить или заменить на сухой.

## Установка бумажного фильтровального пакета

### Рисунок А

- Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- Наденьте бумажный фильтровальный мешок.
- Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

## Влажная чистка

## Установка резиновых кромок

### Рисунок В

- Снять щетки.
- Установить резиновые кромки (5).  
**Указание:** Структурированная сторона резиновых кромок должна быть обращена наружу.

## Удаление бумажного фильтровального пакета

- При сборе влажной пыли бумажный фильтровальный пакет необходимо снимать.

## Управление

## Включение прибора

- Вставьте штепсельную вилку в электрозетку.
- Прибор отключается при помощи главного выключателя.

## Режим очистки

- Произвести очистку.

## Опорожнение резервуара для грязи

- Впускной канал оснащен поплавком.
- При достижении максимально допустимого уровня грязной воды в емкости всасывание прекращается.
- ➔ Выключить прибор при помощи главного выключателя.
- ➔ Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- ➔ Слейте воду из емкости с грязной водой.

## Выключение прибора

- ➔ Выключить прибор при помощи главного выключателя.
- ➔ Отсоедините прибор от электросети.

## После каждой эксплуатации

- ➔ Слейте воду из емкости с грязной водой.
- ➔ Очистить прибор снаружи и внутри пылесосом и протереть его влажным полотенцем.

## Хранение прибора

Рисунок **C**

- ➔ Хранить всасывающие трубы, шланг и сетевой шнур в соответствии с рисунками.
- ➔ Хранить прибор в сухом помещении, приняв при этом меры от несанкционированного использования.

## Транспортировка

### △ ОСТОРОЖНО

*Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.*

Рисунок **D**

- ➔ Транспортировку прибора осуществлять в соответствии с рисунком.
- ➔ При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

## Хранение

### △ ОСТОРОЖНО

*Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.*

## Уход и техническое обслуживание

### △ ОПАСНОСТЬ

*Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.*

## Замена фильтровального патрона

- ➔ Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- ➔ Повернуть всасывающий элемент на 180° и снять его.
- ➔ Разблокировать крепежный зажим.
- ➔ Снять патронный фильтр.
- ➔ Установить новый фильтровальный патрон.
- ➔ Установить и заблокировать крепежный зажим.
- ➔ Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

## Помощь в случае неполадок

### △ ОПАСНОСТЬ

*Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.*

## Всасывающая турбина не работает

- ➔ Проверить штепсельную розетку и предохранитель системы электропитания.
- ➔ Проверить сетевой кабель и штепсельную вилку устройства.
- ➔ Включить аппарат.

## **Всасывающая турбина работает, но аппарат несосет**

- Поплавок перекрыл впускной канал.
- ➔ Слейте воду из емкости с грязной водой.

## **Мощность всасывания упала**

- ➔ Произошло засорение фильтровального патрона, форсунки, всасывающего шланга или всасывающей трубы.
- ➔ Заменить бумажный фильтровальный пакет.
- ➔ Заменить фильтровальный патрон.

## **Во время чистки из прибора выделяется пыль**

- ➔ Проверить правильность установки фильтровального патрона.
- ➔ Заменить фильтровальный патрон.

## **Сервисная служба**

**Если неисправность не удается устранить, прибор необходимо от-править на проверку в сервисную службу.**

## **Гарантия**

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190  
3   год выпуска  
0   столетие выпуска  
1   десятилетие выпуска  
9   вторая цифра месяца выпуска  
0   первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

## **Принадлежности и запасные детали**

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## **Заявление о соответствии EU**

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

**Продукт** Пылесос для мокрой и сухой чистки

**Тип:** 1.428-xxx

### **Основные директивы EU**

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU

### **Примененные гармонизированные нормы**

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

### **Примененные внутригосударственные нормы**


-

## **5.966-338**

Нижеподписавшиеся лица действуют от имени и по доверенности Правления.

  
H. Jenner

Chairman of the Board of Management

  
S. Reiser  
Director Regulatory Affairs & Certification

Уполномоченный сотрудник по ведению документооборота:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/10/01

## Технические данные

		NT 20/1 Me Classic	NT 30/1 Me Classic	NT 38/1 Me Classic
Напряжение сети	В	220-240	220-240	220-240
Частота	Гц	1~ 50-60	1~ 50-60	1~ 50-60
Макс. мощность	Вт	1500	1500	1500
Номинальная мощность	Вт	1300	1300	1300
Емкость бака	л	19	28	36
Заправочный объем жидкости	л	12	21	29
Количество воздуха (макс.)	л/с	59	59	59
Нижнее давление (макс.)	кПа (мбар)	22,7 (227)	22,7 (227)	22,7 (227)
Тип защиты	--	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты	<input type="checkbox"/>	II	II	II
Гнездо для подключения шланга (C-DN/C-ID)	мм	35	35	35
Длина x ширина x высота	мм	380 x 365 x 520	380 x 365 x 640	380 x 365 x 735
Типичный рабочий вес	кг	7,2	7,8	8,4
Температура окружающей среды (макс.)	°C	+40	+40	+40

**Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-69**

Уровень шума дБ <sub>a</sub>	дБ(А)	78	78	78
Опасность K <sub>pA</sub>	дБ(А)	1	1	1
Значение вибрации рука-плечо	м/с <sup>2</sup>	<2,5	<2,5	<2,5
Опасность K	м/с <sup>2</sup>	1	1	1

<b>Сетевой шнур</b>	H05VV-F 2x1,0 mm <sup>2</sup>	
	№ детали	Длина шну- ра
EU	9.770-820.0	6,5 м



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

